



MONTÁŽNÍ NÁVOD

• ROLETA **R**



Obsah balení

• levý držák rolety **A**



• pravý držák rolety **B**



• roleta **C**




• klička **D**




• zarážky **E**



• hřebíky

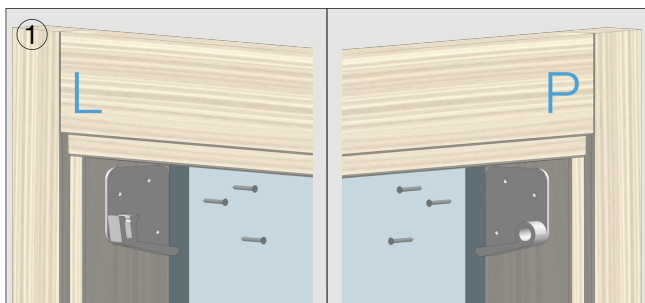


V horní části bočního profilu okenního křídla připevni pomocí hřebíků pravý i levý držák rolety (**A,B**) do přesné pozice podle obrázku. Pro práci použij malé kladívko.

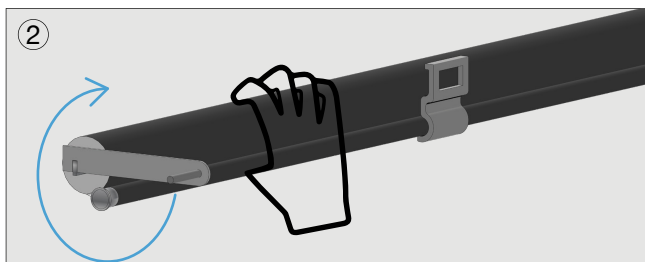


Uchop roletu (**C**) podle obrázku a na plochý trn na boku rolety (**C**) shora nasad' kličku (**D**). Otoč kličkou (**D**) ve směru hodinových ručiček o 6-10 otáček, abys natáhl pružinový mechanismus.

POZOR: Přidržuj pevně kličku, aby se z rolety nevysmekla.

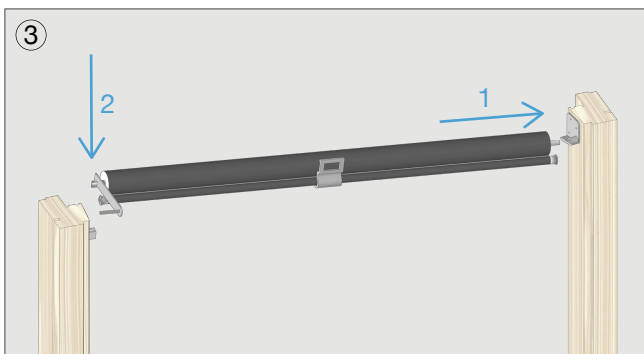

Kulatým trnem na boku rolety (C) nasad' roletu (C) do kulatého otvoru v pravém držáku rolety (B). Pak zasuň plochý trn, na kterém stále pevně drž kličku (D) do levého držáku rolety (A).

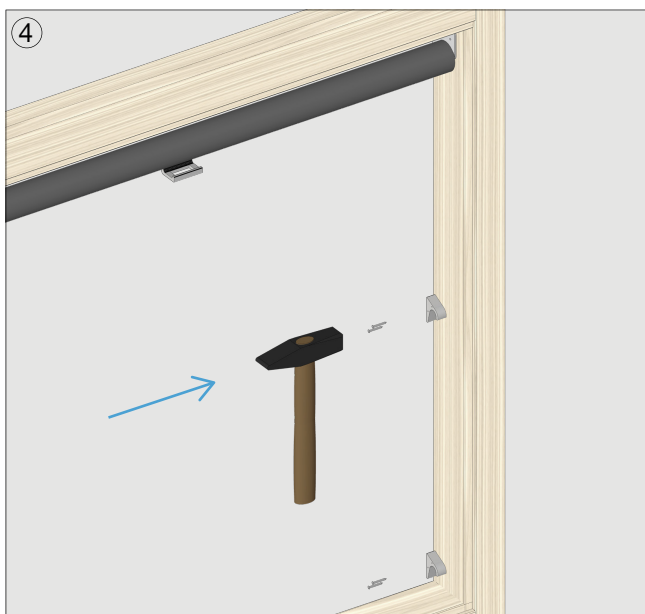

Zarážky (E) slouží pro uchycení rolety v určité poloze. Pro stejnoměrné napnutí látky připevni zarážku (E) nejprve na jedné straně, poté stáhni roletu (C) a doměř pozici zarážky na opačné straně a připevni ji. Zarážky (E) připevni hřebíčky ve spodní části pro úplné zastínění celého okna. Pro částečné zastínění zvol libovolnou pozici páru zarážek (E) na okenním křídle.



Máš nějaké nejasnosti? Chceš poradit s montáží nebo ti v balíčku něco chybí? Neváhej nás kontaktovat!



+420 544 234 141



kubeso@kubeso.cz



www.kubeso.cz



Trnkova 148, 628 00 Brno